

5634 ActiveAhead Node Sense

Active+ Sense to mały czujnik przeznaczony do montażu w oprawie. Posiada wbudowaną fotokomórkę, w celu kontroli constant light, oraz czujnik ruchu PIR. Tej samodzielnej jednostki należy używać z inteligentnym osprzętem Helvar Active+ sterującym oprawami. Active+ Sense jest przymocowany do elastycznego kabla połączeniowego zakończonego kluczem, który podłącza się do osprzętu sterującego Active+. Kabel może wyjść z czujnika w linii z obudową (wyjście boczne) lub prostopadle do niego (wyjście dolne). W przypadku podłączenia czujnika do urządzenia sterującego innego niż SELV, należy pamiętać, żeby oprawa musi być klasy I.



Główne cechy



- Niewielki i niepozorny rozmiar, nie wpływa na zmianę wyglądu oprawy
- Wyposażony w elementy mocujące, które można zatrzasać w blasze: po dwa na każdym długim boku i dwa z tyłu
- Część gamy produktowej Active+, która zapewnia prostą funkcjonalność oszczędzania energii



Dane techniczne

Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Stopień ochrony:	IP30
Natężenie oświetlenia	5-5000 lx


Wymiary

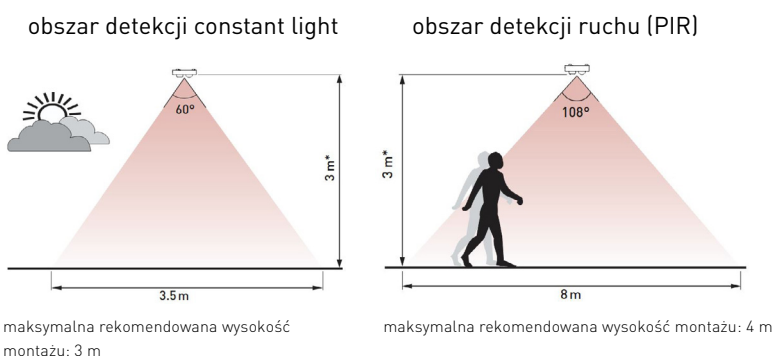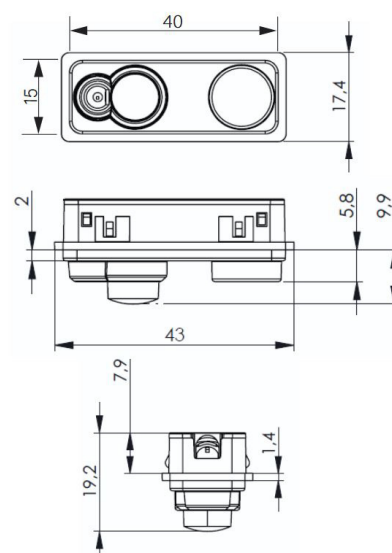

Numer zamówieniowy: 5634 (80 cm, biały), 5634-150 (150 cm, biały), 5634B (80 cm, szary), 5634B-150 (150 cm, szary)

Schemat połączeń


Połączenie Node Sense z zasilaczem Freedom LED

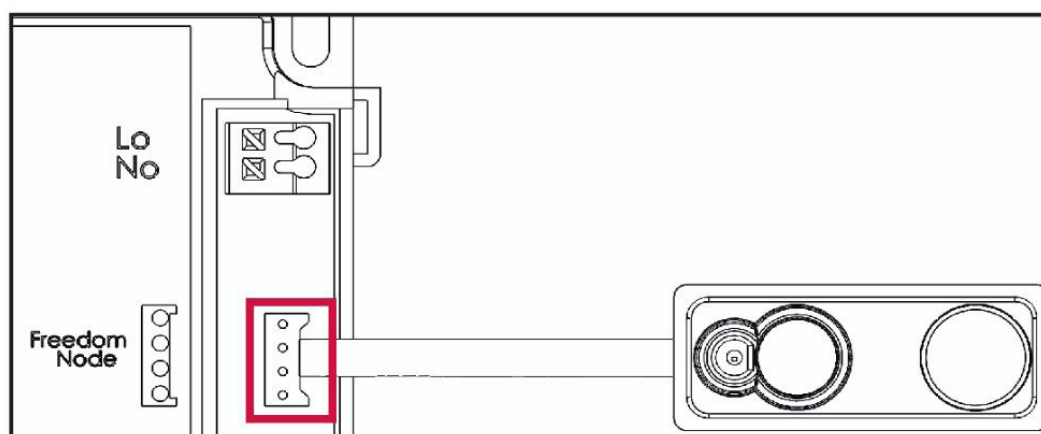


Montaż

Poniższe schematy przedstawiają różne sposoby montażu czujki ActiveAhead Node Sense do oprawy oświetleniowej.

1) W przypadku montażu od zewnątrz do wewnątrz, ostrożnie wsuń urządzenie w wycięcie, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu i będzie przylegać do obudowy oprawy.

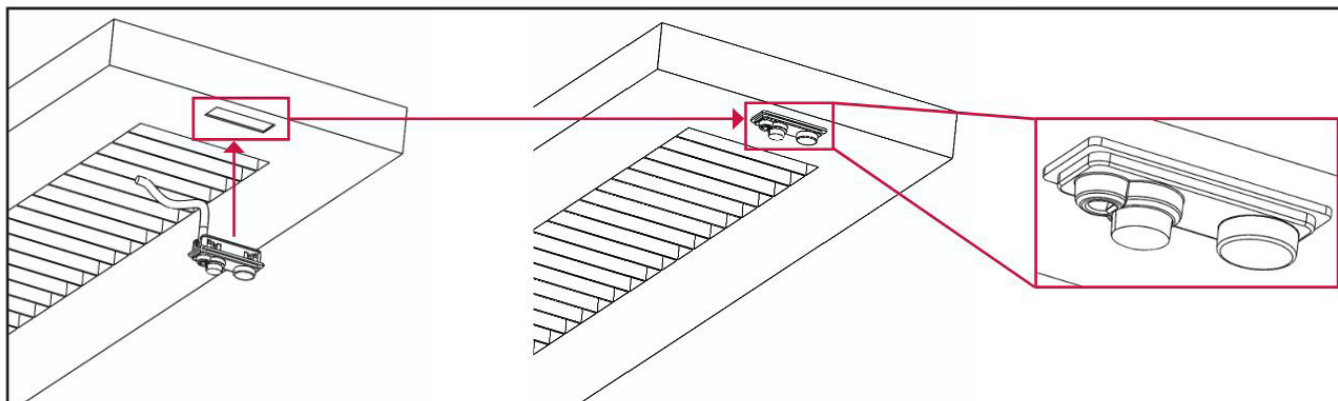

2) W przypadku montażu od wewnątrz na zewnątrz, należy upewnić się, że powierzchnia frontowa czujki jest na równi z obudową oprawy oświetleniowej i zabezpieczyć ją w miejscu.

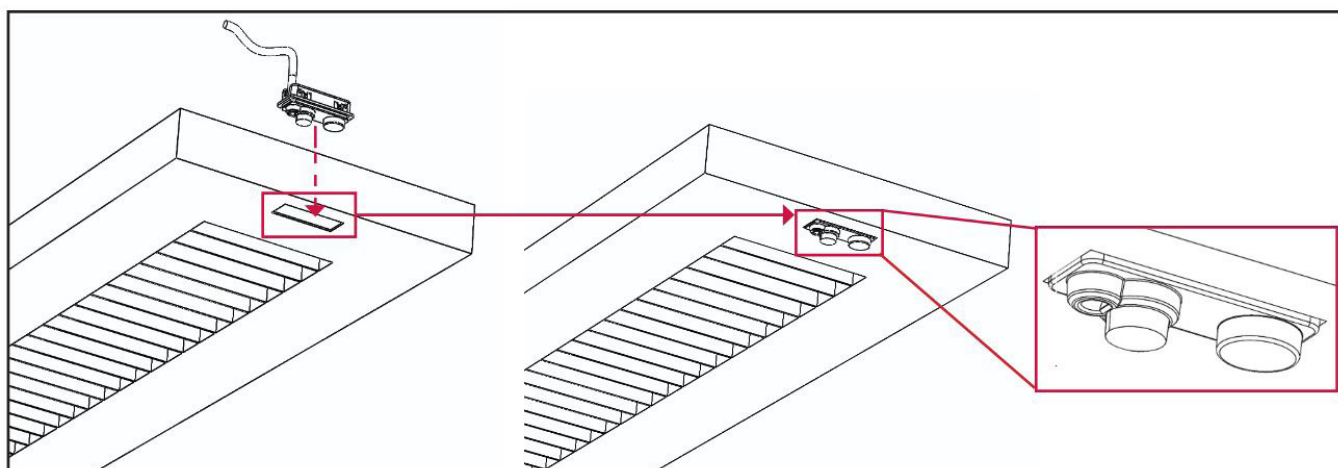

3) W przypadku montażu z wykorzystaniem wywierconych otworów należy upewnić się, że czujnik światła, czujnik PIR i antena radiowa znajdują się prawidłowo w wyznaczonych miejscach.

