

Asennus

1. Ilmaisimen asennus: katso kytkentä ja kiinnitys kaaviota alla.
2. Työnnä DALI liitin ilmaisimen takapuolella olevaan liitimeen.
3. Kytke sähkö.
4. Tarkista että kuorma kytkeytyy päälle liikkeestä:
 - aseta ilmaisin herkkyydesti ("Walk Test") tilaan 307 kauko-ohjaimella.
 - punainen merkkivalo syttyy liikkeestä.
5. Sattumisviive on 20 min. olettaen, että liikettä ei havaita.
6. Aseta herkkyys käyttäen 307 kauko-ohjainta: tämä muuttaa tunnistusaluea.
7. Oletusarvot päälle-, pois- ja siirtymäviiveille voidaan muuttaa Helvarin valaistuksen säätö ohjelmilla; Designer tai DIGIDIM Toolbox.

Huomaa

Asenna ilmaisin siten, että tunnistusalue kattaa henkilöiden liikkeitä.

Älä sijoita 1 m lähemmäksi valaisimia, lämmittimiä tai tuulettimia.


Älä kiinnitä liikkuvaan tai värisevään pintaan.

Sijoita mahdollisimman kauas metalli kappaleista.

Kuvien tunnistusalue perustuu 2,8 m asennuskorkeuteen.

Matalampi asennus korkeus pienentää tunnistusaluea.

Liitântä ja kiinnitys

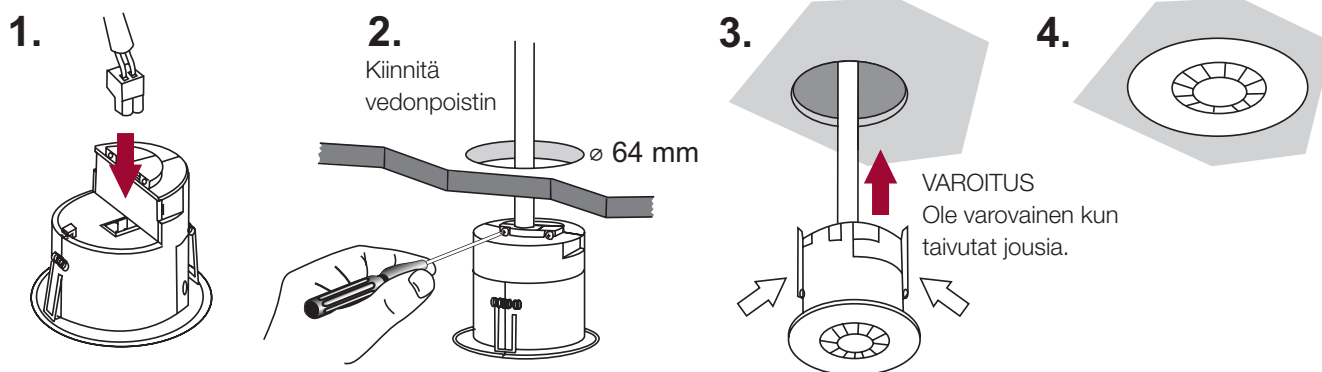

Ohjelmointi

Käytä 307 kauko-ohjainta ohjelmoidaksesi tai muuttaaksesi tunnistimen parametrejä. Osoita ohjaimella tunnistinta ja lähetä komento.


307 kauko-ohjaimen käyttö.

307 infrapuna kauko-ohjain Paina vaihtonäppäintä  (SHIFT) valitaksesi halutun toiminnon.


Koko näppäimistö




Tila 0

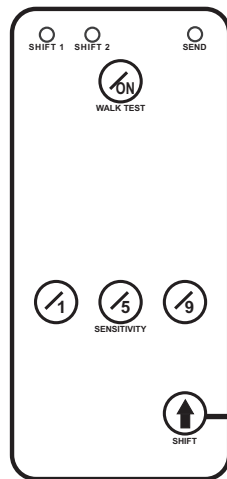


Tila 1

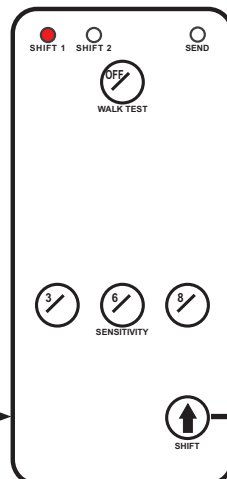

Tila 2

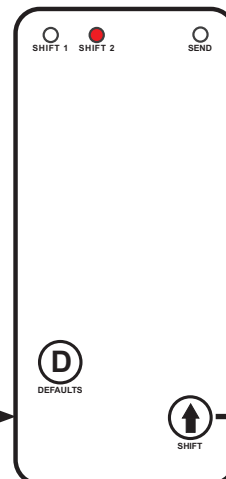


Tila 3

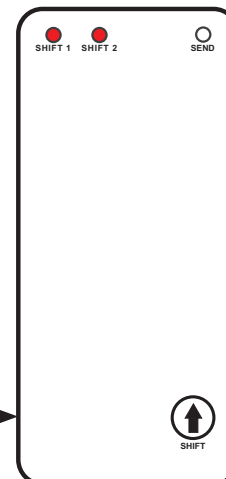

Parametri	Kuvaus	Toiminto	Painallukset
Herkkyys-testi ("Walk Test")	Aktivoi "Herkkyytesti" ("Walk Test") tarkistaaksesi että ilmaisin havaitsee liikettä halutulta alueelta.	Herkkyytesti päälle	Paina  tilassa 0
		Herkkyytesti pois päältä	Paina  tilassa 1
Herkkyys	Liiketunnistuksen herkkyys. 1 = matala herkkyys 9 = suuri herkkyys	1, 5 tai 9	Paina 1 , 5 tai 9 tilassa 0
		3, 6 tai 8	Paina 3 , 6 tai 8 tilassa 1
Oletusarvo	Palauttaa herkkyuden oletusarvoon (9)	Tehdasasetusten palautus	Paina  tilassa 2

Valaistus järjestelmän ohjelmointiin, käytä Helvarin valaistuksen suunnittelu ja säätö ohjelmia; Designer tai DIGIDIM Toolbox

Tunnistusalue

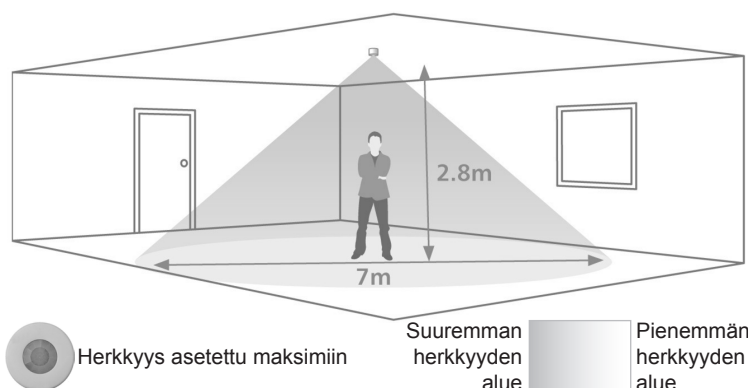

Tekniset tiedot

Liitännät

DALI: Irrotettava 2-napainen liitin
Johdinten koko: 0,5 mm² - 2,5 mm²
Jäykkä tai monisäikeinen

Kaapelin tyyppi: Kaapeleiden tulee soveltua verkkosähkölle

Sähköliitäntä

Dali syöttö: 13 V - 22,5 V

DALI-virrankulutus: 15 mA

Mekaaniset Tiedot

Mitat: Katso kaavio

Materiaali (kotelon): Syttymätön ABS

Pintakäsittely / Väri: Himmeä / Valkoinen

Paino: 58 g

IP-luokka: IP 30

Toimintaympäristö

Ympäristön lämpötila: 0°C ... 35°C

Säilytyslämpötila: -10°C ... 70°C

Suhteellinen kosteus: 95% maksimi, ei tiivistymistä


Luokitukset ja standardit

EMC: 2004/108/EEC

Pienjännitedirektiivi (LVD): 2006/95/EEC

Ympäristösäädökset: Täyttää WEEE ja RoHS säädökset

Mitat

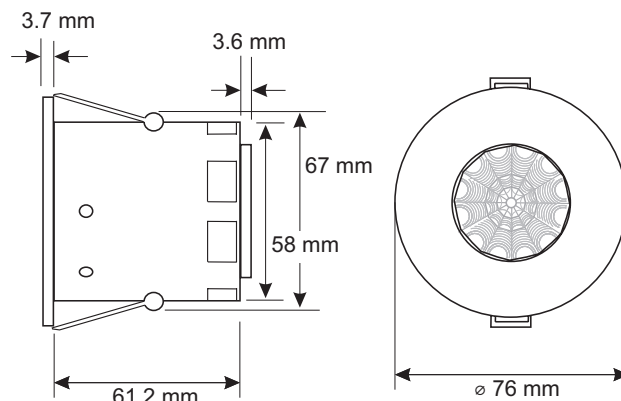

Reiän halkaisija: Ø76 mm

www.helvar.com