

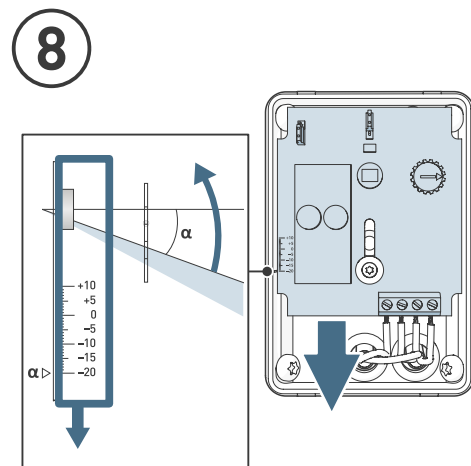
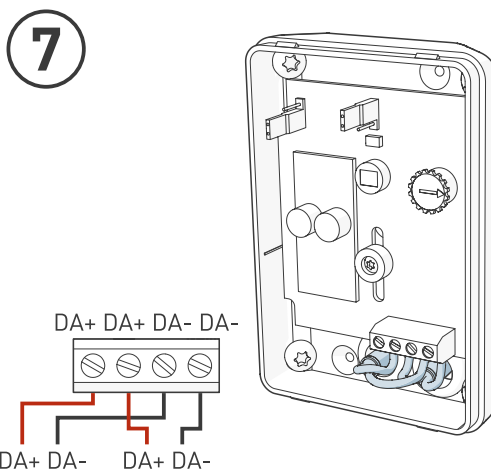
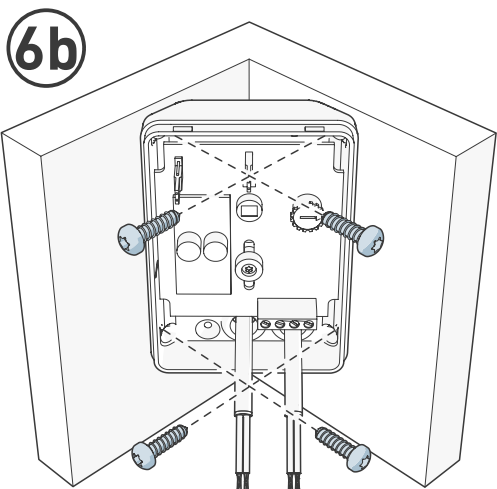
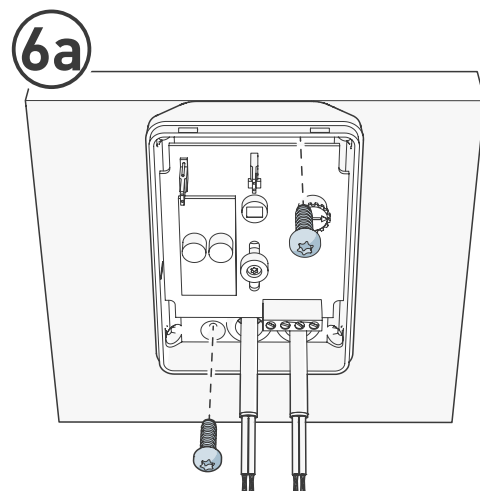
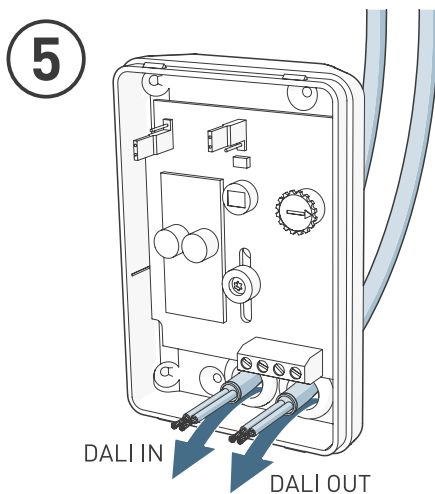
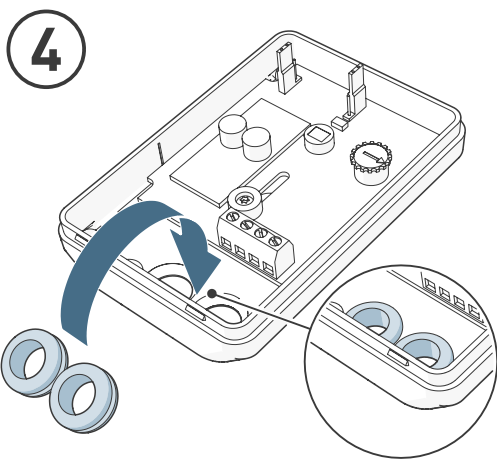
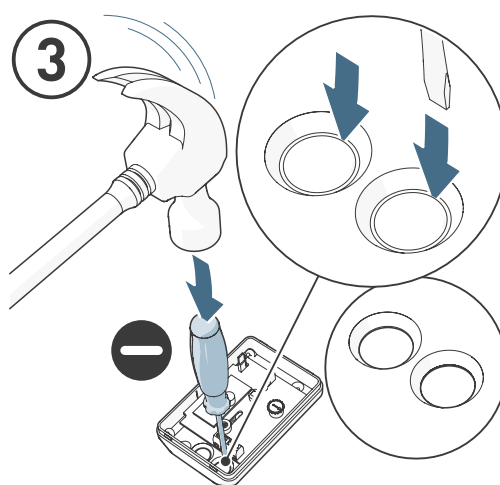
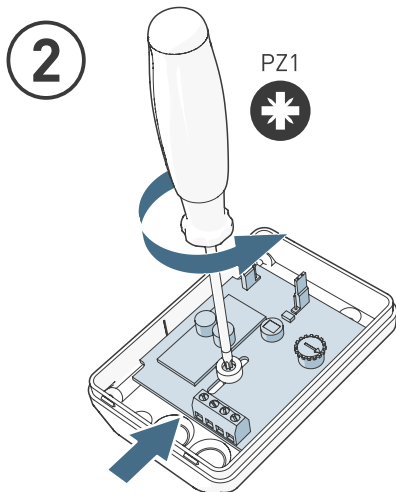
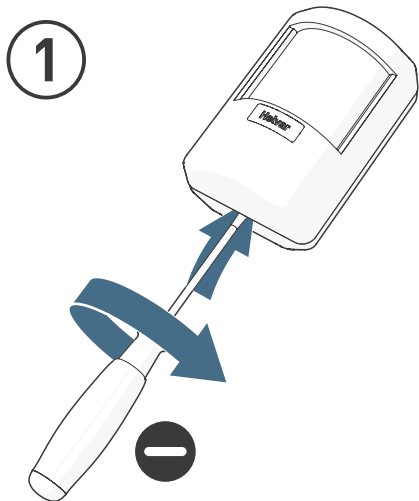
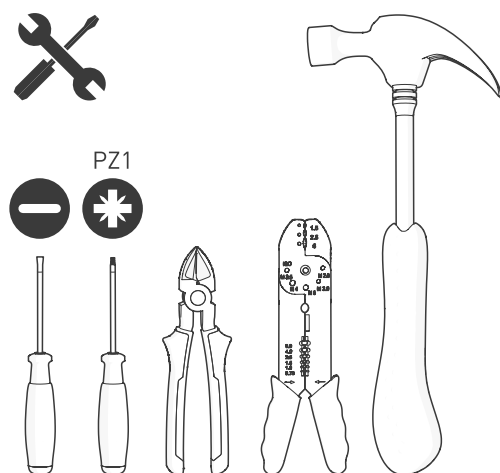
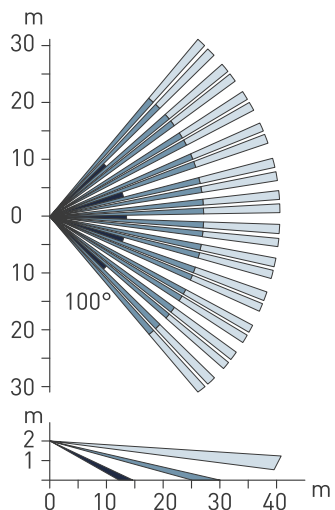
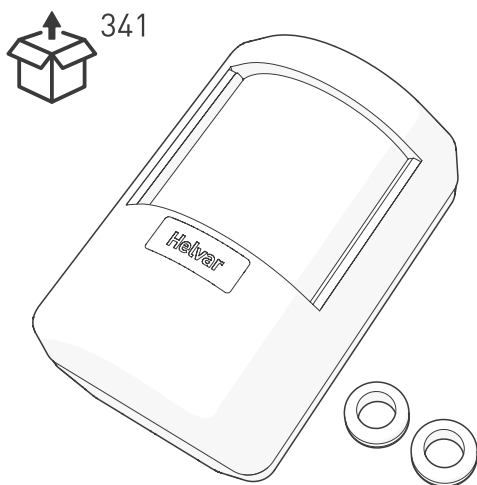


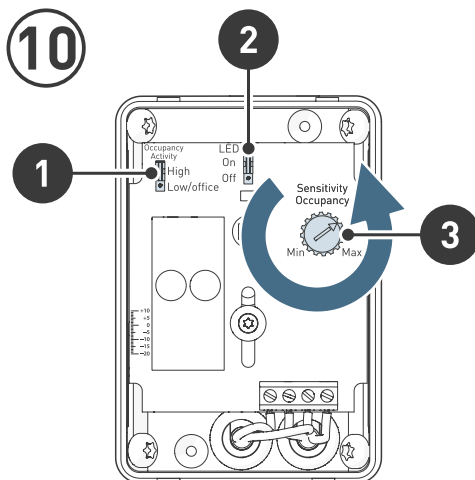

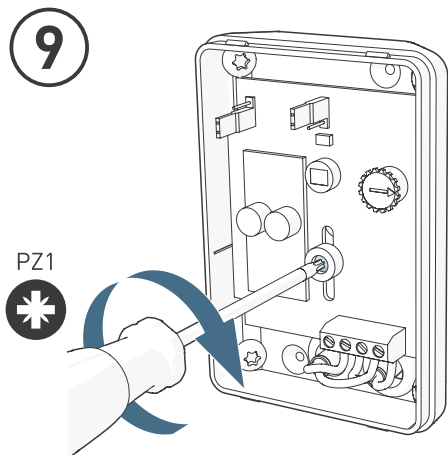

- EN**
1. Occupancy: Up = high activity; down = low activity.
 2. Indicator LED link position: Up = ON; down = OFF.
 3. PIR sensitivity: Normally set to 2 o'clock.

- FI**
1. Käyttöaste: Ylhäällä = korkea aktiiviteetti; alhaalla = vähäinen aktiiviteetti.
 2. LED merkkivalo, kytkimen asento: Ylhäällä = toiminnassa; alhaalla = pois päältä.
 3. PIR herkkyys: Normaalisti asetetaan kello 2 kohdalle.

- SV**
1. Frånvaro: Upp = hög aktivitet; ner = låg aktivitet.
 2. Indikator: Upp = PÅ; ner = AV.
 3. PIR-känslighet: Standardinställning är klockan 2.

- IT**
1. Occupazione: Su = alta attività; giù = bassa attività.
 2. Indicatore a LED: su = ON; giù = OFF.
 3. Sensibilità del PIR: Normalmente è impostato su ore 2.

- DE**
1. Raumnutzung: Oben = hohe Aktivität; unten = niedrige Aktivität.
 2. LED-Anzeigeleuchte: Oben = EIN; unten = AUS.
 3. PIR-Empfindlichkeit: Normalerweise auf 2 Uhr eingestellt.

- FR**
1. Occupation: Vers le haut = haute activité; vers le bas = faible activité.
 2. Indicateur LED : Vers le haut = marche (ON); vers le bas = arrêt (OFF).
 3. Sensibilité PIR : Normalement réglez à 2 heure.

