


5694 Prostokątny uchwyt czujki ActiveAhead Node Sense

Akcesorium umożliwiające montaż czujnika ActiveAhead Node Sense do oprawy.

Główne cechy

- Odpowiedni do montażu czujki ActiveAhead Node Sense do oprawy oświetleniowej
- Prosty montaż
- Odpowiedni do montażu natynkowego oraz podtynkowego
- Solidna konstrukcja
- Dostępny standardowo w kolorze białym (RAL 9016)

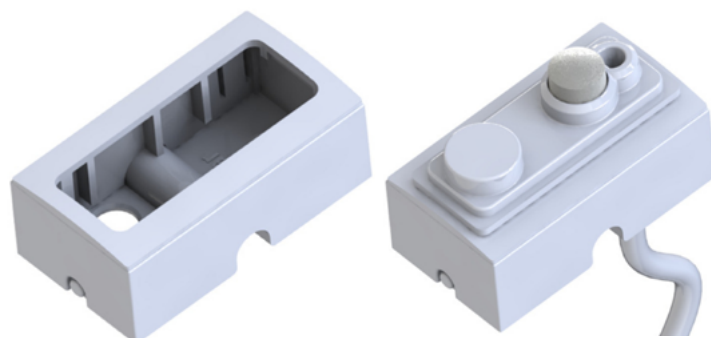

W zestawie:

- Część frontowa uchwytu
- Część mocująca




Dane techniczne

Temperatura otoczenia:	-20°C do 50°C
Badanie ogniowe/palności (GWFI):	650°C (IEC 60695-2-12)


Numer zamówieniowy: 5694 (biały RAL 9016)

Wymiary(mm)

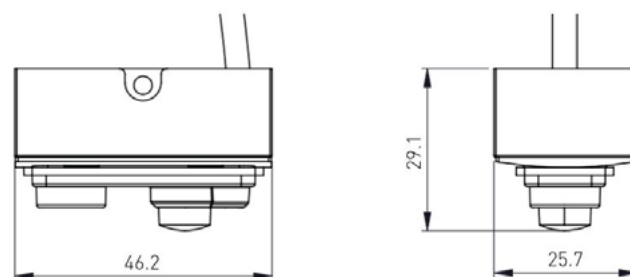

Tolerancja wymiaru: +/- 0,1 mm

Instrukcja montażu

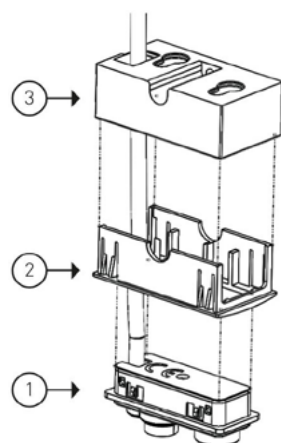


Zamocuj czujkę (1) w przedniej osłonie (2). Upewnij się, że jest prawidłowo ułożona i pasuje. Zamontuj połączoną przednią osłonę i czujkę w obudowie montażowej (3), upewniając się, że wszystkie trzy elementy przylegają równo i nie ma szczelin w gotowym urządzeniu. Uwaga: Obudowa montażowa nie jest wymagana, jeśli czujka jest montowana równo z obudową oprawy oświetleniowej.

Poniższe schematy przedstawiają różne sposoby montażu uchwytu czujki do obudowy oprawy:

1. Montaż natynkowy

Użyj poniższego szablonu otworów montażowych jako wskazówki dotyczącej rozmieszczenia otworów na śruby w obudowie oprawy i upewnij się, że jest odpowiednie wycięcie na przewód czujki.

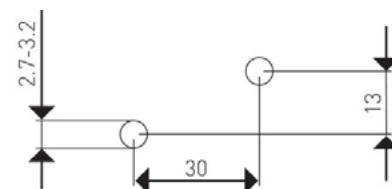

Ostrożnie dokręć obudowę mocującą odpowiednimi śrubami, upewniając się, że tył obudowy mocującej przylega płasko do powierzchni obudowy oprawy. Zamontuj czujkę /panel przedni w zabezpieczonej obudowie mocującej.

2. Montaż podtynkowy

Wytnij obszar o wymiarach 44 mm x 23 mm w obudowie oprawy i ostrożnie wciśnij czujkę / osłonę przednią na miejsce. Urządzenie zatrzaśnie się w wycięciu w oprawie. Upewnij się, że urządzenie przylega płasko do powierzchni oprawy.

3. Montaż boczny

Wykonaj odpowiedni otwór w bocznej części obudowy oprawy, wystarczająco duży, aby zmieścić się w nim gwint odpowiedniej śruby i zamocuj oprawę za pomocą otworu na śrubę znajdującego się wzdłuż szczeliny z tyłu obudowy montażowej.

*obudowa oprawy